TERMOSTATICKÁ HLAVICA “H”
1 7260 98, 1 7260 83

Použitie

Termostatické hlavice „H” možno namontovať priamo - bez adaptéra - na kompaktné vykurovacie telesá s integrovaným ventilom so závitom M 30 x 1,5.

Montáž

1. Sňať z ventilu krytku.
2. Hlavicu úplne otvoriť, zodpovedá nastaveniu “max.” (nastavenie z výroby), otočte ju tak, aby bola stupnica zvrchu dobre viditeľná.
3. Upevňovaciu maticu naskrutkovať a zľahka dotiahnuť (kľúčom SW 32).
4. Vyskúšať funkčnosť otáčaním hlavice a nastaviť požadovanú teplotu.

Upozornenia

V žiadnom prípade nevystavujte termostatické hlavice priamemu slnečnému žiareniu alebo zariadeniam sálajúcim teplo (napr. televízor)! Ak je teleso zakryté závesmi alebo obostavané, vytvorí sa v jeho okolí teplotná zóna, v ktorej snímač nie je schopný snímať skutočnú teplotu a následne ju regulovať.
V týchto prípadoch použite termostatickú hlavicu s diaľkovým snímačom (7430), alebo s diaľkovým ovládaním (7330), ktorú namontujete pomocou adaptéra (1 **6357** 11) na ventil.

Zabezpečenie proti odcudzeniu

Ako zabezpečenie proti odcudzeniu možno použiť objímky 9552, ktoré sa montujú na upevňovaciu maticu, a ktoré možno otvoriť len pomocou špeciálneho kľúča.

Príslušenstvo

1 **6616** 00	Šesťhranný imbusový kľúč SW2, pre termostaty
1 **6640** 00	Univerzálny kľúč HERZ, otvára objímky 1 **9552** 98
1 **9552** 98	Objímky „H” proti odcudzeniu, otvárať kľúčom 1 **6640** 00

TERMOSTATICKÁ HLAVICA “D”
1 7260 99, 1 7260 84

Termostatické hlavice „D” možno namontovať priamo - bez adaptéra - na kompaktné vykurovacie telesá s integrovaným ventilom s bajonetovým uzáverom.

Montáž

1. Sňať z ventilu krytku.
2. Hlavicu nasadiť na ventil úplne otvorenú (nastavenie z výroby), tak aby bolo dobre vidieť ukazovací kolíček. Pri tom musíme maticu stiahnuť smerom k hlavici. Hlavicu zatlačiť smerom k telesu, pričom trena prekonať ľahký odpor.
3. Maticu zasunúť smerom k telesu a v smere hodinových ručičiek na doraz dotiahnuť.
4. Vyskúšať funkčnosť otáčaním hlavice a nastaviť požadovanú teplotu.

Upozornenia

V žiadnom prípade nevystavujte termostatické hlavice priamemu slnečnému žiareniu alebo zariadeniam sálajúcim teplo (napr. televízor)! Ak je teleso zakryté závesmi alebo obostavané, vytvorí sa v jeho okolí teplotná zóna, v ktorej snímač nie je schopný snímať skutočnú teplotu a následne ju regulovať.
V týchto prípadoch použite termostatickú hlavicu s diaľkovým snímačom (7430), alebo s diaľkovým ovládaním (7330), ktorú namontujete pomocou adaptéra (1 **6362** 11) na ventil.

Zabezpečenie proti odcudzeniu

Ako zabezpečenie proti odcudzeniu možno použiť objímky 9552, ktoré sa montujú na upevňovaciu maticu, a ktoré možno otvoriť len pomocou špeciálneho kľúča.

Príslušenstvo

1 **6616** 00	Šesťhranný imbusový kľúč SW2, pre termostaty
1 **6640** 00	Univerzálny kľúč HERZ, otvára objímky 1 **9552** 03
1 **9552** 03	Objímky proti odcudzeniu, otvárať kľúčom 1 **6640** 00
1 **6807** 90	Montážny kľúč HERZ-TS-90

HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/6241 1909, 6241 1910, 6241 1914 • Fax: 02/6241 1825
GSM-brána: 0907/799 550 • www.herz-sk.sk • e-mail: office@herz-sk.sk

HERZ 3000
PRÍPOJNÝ SYSTÉM PRE KOMPAKTNÉ TELESÁ

Uzatvárateľné spojenie medzi kompaktným telesom a rúrkovou sieťou (jedno- a dvojrúrkové systémy) tvoria bypassy HERZ3000 s vypúšťaním a jednotlivé uzatvárateľné ventily, priame, rohové s prednastavením a vypúšťaním. Pozri technický podklad pre HERZ 3000.

OHRANIČENIE A BLOKOVANIE REGULAČNÉHO ROZSAHU

Sňatie plastového krytu z hlavice

Pri nastavovaní ohraničenia a blokovania regulačného rozsahu musí byť plastový kryt sňatý.

1. Povoliť tzv. "červíček" na hlavici šesťhranným imbusovým kľúčom SW2 (cca. 3 otočenia).
2. Nastaviť hlavicu ma označenie zodpovedajúce teplote. ktorá má byť v ohraničenom regulačnom rozsahu, resp. na ktorú má byť rozsah zablokovaný. Je vhodné si toto číslo poznačiť, pretože plastový kryt musí byť opäť nasadený v tej istej polohe.
3. Sňať plastový kryt.

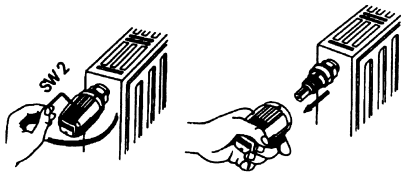

Pozor:
Netočte a nehýbte viditeľnými termostatickými elementami, len časťami, ktoré umožňujú blokovanie a ohraničenie regulačného rozsahu. V opačnom prípade bude potrebné termostatický element znovu nastaviť.

Nové nastavenie termostatického elementu.

Na termostatickom elemente a na závitovej časti sú farebné značky, ktoré zodpovedajú nastaveniu v pozícii ★. Pri novom nastavení otáčajte termoelementom v závitovej časti dovtedy, kým značky nie sú oproti sebe. Nasaďte plastový kryt tak, aby sa označenie ★ krylo s farebnými značkami.

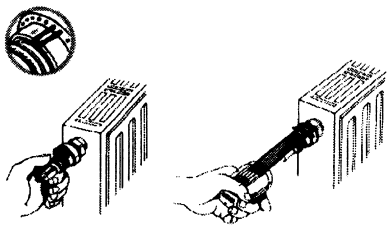

Ohraničenie a blokovanie regulačného rozsahu sa robí premiestnením "štiftov" v závitovej časti termostatu do iných otvorov. Kliešte uľahčia manipuláciu.
Oba "štifty" sú z výroby zasunuté tak, aby umožňovali otáčanie v celom rozsahu. Po úspešnom nastavení nasunúť plastový kryt a "červíček" zľahka dotiahnuť.

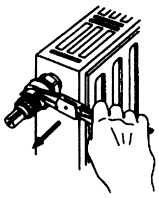

HERZ THERMOSTAT

Termostatické hlavice pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie telesá s integrovanými ventilmi

Technický podklad pre 7260 D, 7260 H

Vydanie 0104

1 7260 99

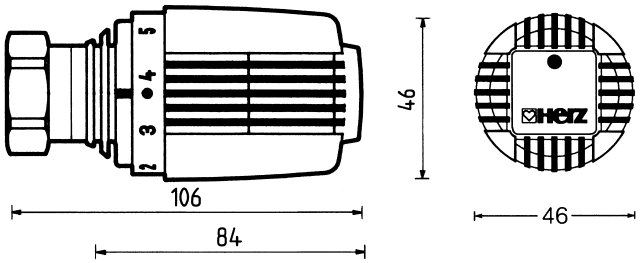

Dĺžka od ventilového zvršku

HERZ-
Termostatická hlavica "D"

1 7260 98

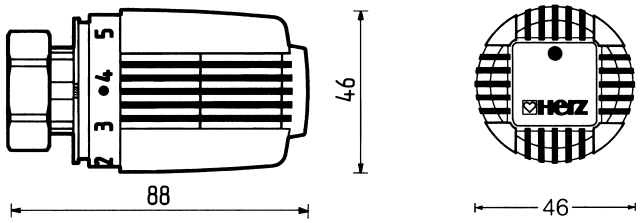

HERZ-
Termostatická hlavica "H"

Vyhotovenie

1 **7260** 98	**Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom „H"** pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie telesá, ktoré majú závit pre hlavicu M 30 x 1,5, s automatickou protimrazovou ochranou, ohraničením a blokovaním regulačného rozsahu.
1 **7260** 83	**Termostat „H" pre zrakovo postihnutých** ako 1 **7260** 98 ale so stupnicou v Brailleovom písme.
1 **7260** 99	**Termostatická hlavica s kvapalinovým snímačom „D"** pre priamu montáž na kompaktné vykurovacie telesá, s bajonetovým uzáverom, s automatickou protimrazovou ochranou, ohraničením a blokovaním regulačného rozsahu.
1 **7260** 84	**Termostat „D" pre zrakovo postihnutých** ako 1 **7260** 99 ale so stupnicou v Brailleovom písme.

Prevádzkové údaje

Regulačný rozsah	6 - 28 °C
Protimrazová ochrana	6 °C nastaviteľná, ma hlavici označenie "★"

Možnosti nastavenia

Nastavením uvedených bodov na stupnici dosiahneme teploty uvedené v tabuľke. Odchýlky od uvedených teplôt môžu byť spôsobené nesprávnou montážou.

Stupnica

Značka	★	1	2	3	●	4	5	max.
Asi °C	6	10	13	17,5	20	22	25	28

Bod komfortu

Medzi nastavením "3" a "4" je na stupnici bod komfortu "●". Toto nastavenie zodpovedá teplote priestoru 20 °C a predstavuje optimum z hľadiska tepelnej pohody a šetrenia energiou.

Letné nastavenie „max"

Po skončení vykurovacieho obdobia treba hlavicu otočiť proti smeru hodinových ručičiek (úplne otvorené), čím zabránime usadzovaniu špiny na ventilovom sedle.

Funkcia

Termostatická hlavica HERZ je regulačný a snímací člen. Zmena objemu kvapaliny v snímači sa prenáša na pohyb vretena a kuželky termostatického ventilu.

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané technickým pokrokom

HERZ s.r.o., Šustekova 12, P.O.BOX 8, 850 05 Bratislava 55
Tel.: 02/6241 1909, 6241 1910, 6241 1914 • Fax: 02/6241 1825
GSM-brána: 0907/799 550 • www.herz-sk.sk • e-mail: office@herz-sk.sk

HERZ®